

Panasonic[®]

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-K11J



もっと楽しく、もっと楽ちん。
**おそうじの裏技、
使いこなし！**

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ もくじ

2 安全上のご注意

4 使用上のお願い

各部の名称

・付属品を確認しよう

6 掃除する

・場所に合わせて…

いろいろなノズルで
裏技おそうじ！

・収納するとき

8 紙パックを交換する

どれを使ったら
いいの？

10 お手入れする

12 よくあるお問い合わせ

13 故障かな？

15 保証とアフターサービス

裏表紙 仕様／別売品

準備
する

使
う

お
手
入
れ
す
る

困
っ
た
と
き

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

実行 実行しなければならない内容です。

警告

火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

禁止



ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)

回転部(ブラシ)


(指を巻き込まれてのけがや保護装置(P.4)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

禁止 (爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど



誤った使い方をしない

禁止

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない

(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う

実行

- 根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
- 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く (感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

禁止 (感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

禁止 (発熱や発火で火災の恐れ)

火災、やけど、感電などを防ぐために…

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火・感電の恐れ)

異常・故障例

- 「標準/弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音が出る
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」がする


●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない

禁止 (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)



火気に近づけない

禁止 (排気で炎が大きくなり、火災の原因)


電源プラグやコードは、正しく扱う

実行

- コードは、水平に引き出す (上方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)
- コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)

運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。


- 使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



誤った使い方をしない

禁止

- 「純正」以外の紙パックを使用しない (本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
- 床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷付きの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない (床面の傷付きの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない (感電やショートによる発火の原因)

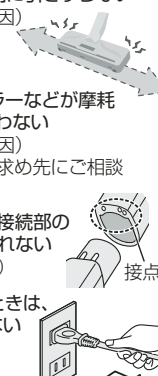

準備する

使用上のお願い

各部の名前

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ・長いひも
- ・水や液体・湿ったもの・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などによる
接触不良や破損の原因)

→2WAY ノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部を いじらない

(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)を ふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま 長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いがていねいに (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手を しっかり持つ

(ホースで持ち上げると、
ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し
操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

- ・「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8)
- ・吸込口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる





付属品を確認しよう

●  が付属品です。

ブル紙パック


- コードを引き出すたびに、振動板が紙パックのほこりをたたいて落とすので、強力パワーが長持ちします。

・コードを引き出すとき、「カタカタ」という作動音が出ます。

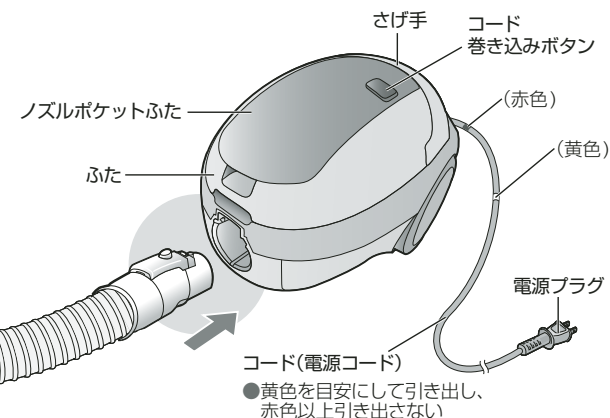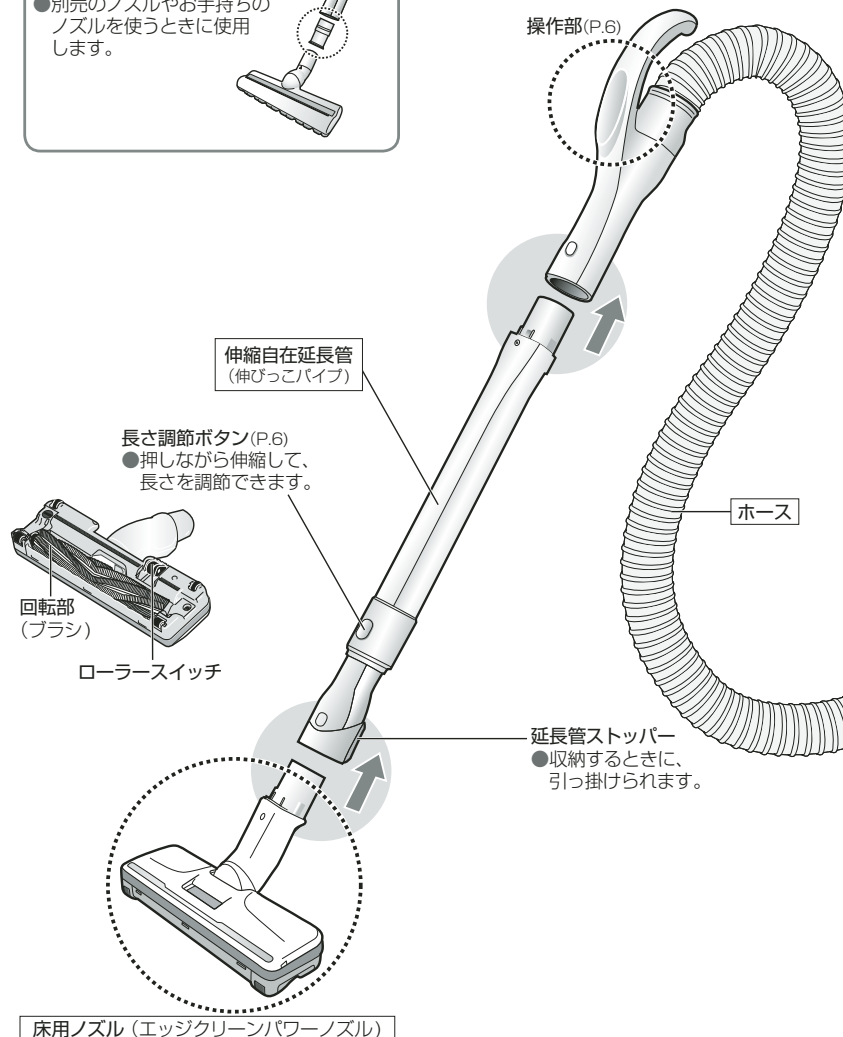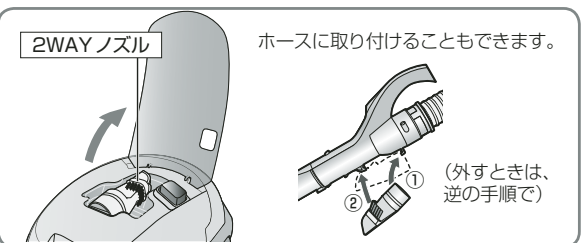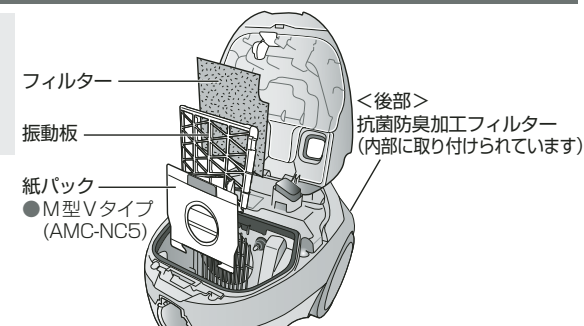

接続部(部)

- ピンとピン穴の数は、異なります。

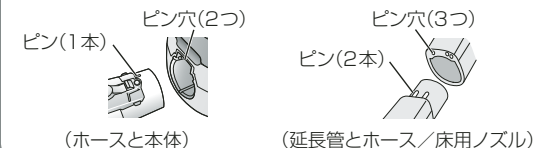

準備する

掃除する

1 始める

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「標準」：標準

↑ (押すたびに替わる)
「弱」：カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

・床用ノズルのブラシは回転しています。(回転は止められません)

■強い吸込力で お掃除したいとき

「強」
「強」運転にする

■「強」で音が気になるとき

→もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする

・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる

切

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

掃除機の上手なかけかた

- ・床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。一往復2～3秒が理想的な速さです。
- ・床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長約半分が理想的です。

2WAYノズル

- ① 押しながら延長管を引き抜き、
 - ② ボタンを放して、2WAYノズルを差し込む
- ・ブラシは出せます

■使いやすい 長さに 調節するとき

→長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

●ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付く恐れ)

窓の サッシにも… 2WAYノズル



ダニを たたき出す ふとん用ノズル(別売)




机や棚の上、 カーテンは 手ぼうきノズル(別売)



収納するとき


- ・ホース掛け(別売)でホースを固定できます。

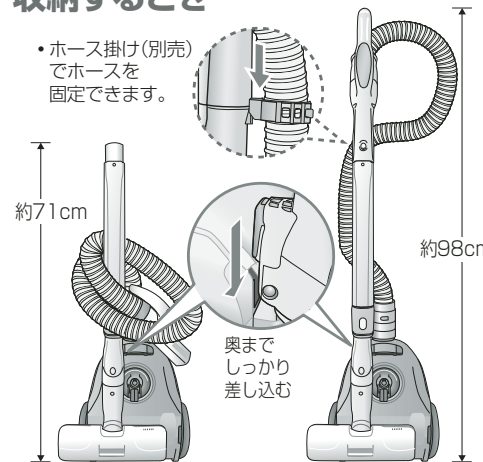

紙パックを交換する



交換時期の目安は…

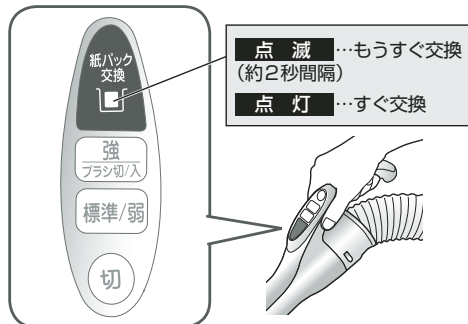

■早い点滅 …「切」を押し、電源プラグを抜いて (約0.3秒間隔) ください。(P.13)

■交換時期をより正しく知りたいとき


- ① **強** 「強」運転にする
ブラシ切/入
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確かめる

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき (月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき (ゴミを取り除く)
 - ・ 2WAYノズルを使っているとき (ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)


紙パックを

取り出す

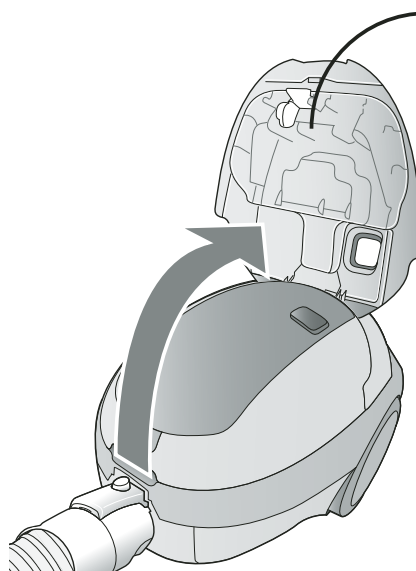


1 ふたを開ける

- ふた開閉部に手をかけ持ち上げる

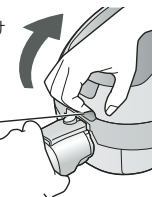


2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

- ① シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- ② シャッターが止まるまで引き上げる

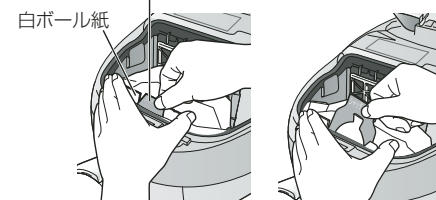


3 紙パックを捨てる

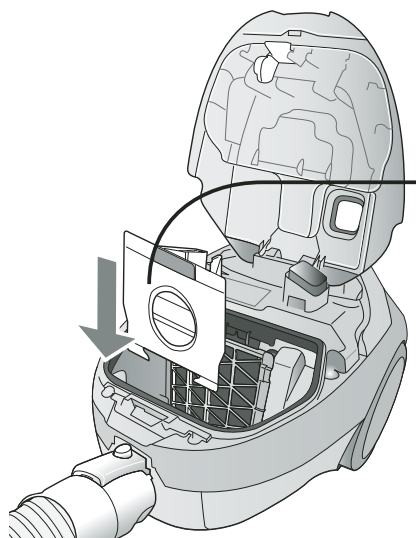

取り付ける

1 新しい紙パックをセットする

- 挿入枠に沿わせてセットする

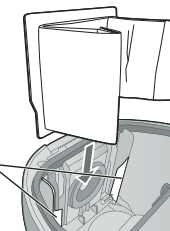

2 ふたを閉める

- (閉めると、紙パックが自動的に正しくセットされます)
- 紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません。

⚠ 注意

- 純正以外の紙パックを使用しない
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

■M型Vタイプ紙パッカー一覧(別売)

(希望小売価格は、2010年1月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税別)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

ゴミを吸い取る

部分のゴミを
吸い取る


水洗い (回転部を除く)

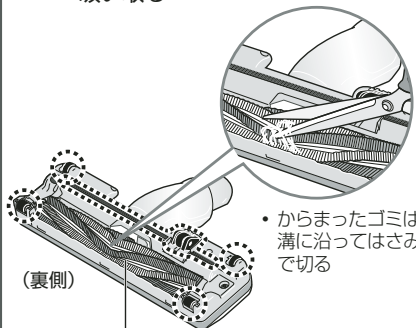


• からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき


1 カギの頭などで、「▼」を「ひらく」に合わせる

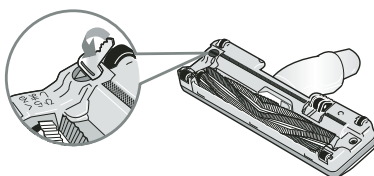

2 ブラシカバーを外し、

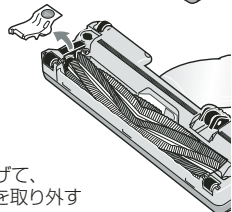

3 ベルトを持ち上げて、回転部(ブラシ)を取り外す

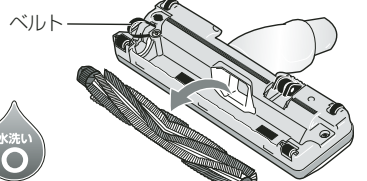


4 回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる




■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)


3 カギの頭などで、「▼」を「しめる」に合わせる

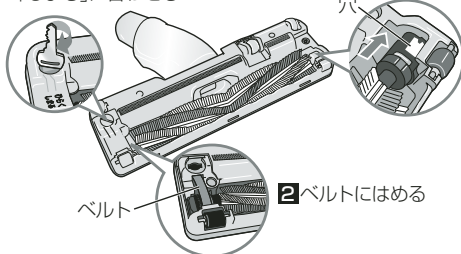

1 奥の穴にはめる

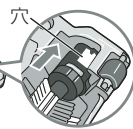

2 ベルトにはめる

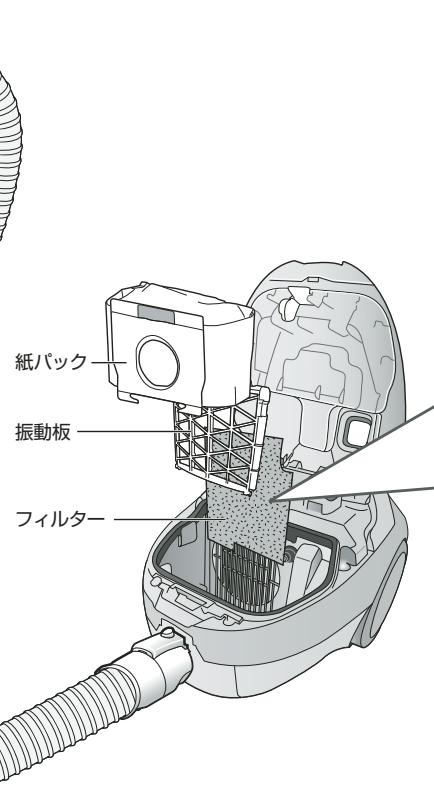


本体・付属品

柔らかい布で 水ぶき

• 固くしぼる

水洗い

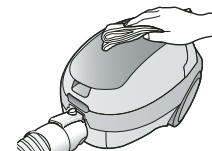


フィルター

■取り外すとき

①紙パック → ②振動板 → ③フィルターの順に外す

■取り付けるとき(取り外しと逆の手順)

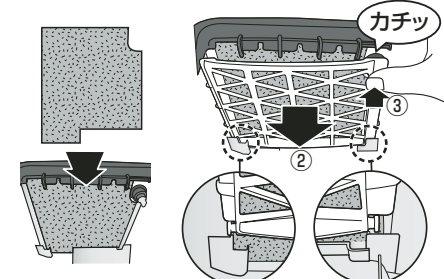


①フィルターをガイド(黒いゴム部)と溝の内側へ確実に入れる

②振動板の下部を溝の奥まで差し込み
③「カチッ」と音がするまで押し込む

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき
軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い



水洗い

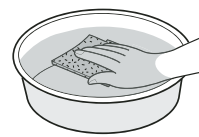

●水にひたして、押し洗う
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
●十分に乾燥させる

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因) (回転部：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
紙バックは どれを使えばいいの？	●純正紙バック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9) ・今までご使用の紙バックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙バックは いつ交換するの？	●「紙バック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙バックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
「ブラシ切／入」って どんなときに使うの？	●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にして お使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で 使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使い ください。「標準」「弱」運転では、床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転は 止められません)
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	●当社の別売ノズルは、使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.4)を使って 取り付けられます。ただし、ノズルによっては 取り付けられないものがあります。
ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを 巻き込んでしまった！	●すぐに「切」を押し、運転を中止させ、巻き込んだものを手で取り除いて ください。
本体・コード・ 電源プラグ・さげ手が 熱い！	●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。



故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.4)を調べてください。 ・紙バック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙バックを交換する(P.8) ・床用ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった →詰まったゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込ませたまま使用した →異物を取り除く
何もしないのに 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる	●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が 止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、 回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、 異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →紙バックを交換してください。(P.8) ・2WAYノズル使用時(P.8)
ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。 →紙バックを交換してください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かす確認できます。(P.8)
ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない	●お買い求め先に修理をご依頼ください。
ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミの においがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙バックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
排気から ゴミのにおいがする	

電源・運転

紙バック交換ランプ

におい

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
音	コードを引き出すときの音が大きい	▶	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、紙バックの後ろにある振動板が振動して、紙バック内部に付着した細かいほこりを落としています。
	運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	▶	●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙バックを交換してください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	▶	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
	使用中、運転音が変動する	▶	●「標準」運転では、パワー持続センサーが動きます。 異常ではありません。
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	▶	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙バックを交換してください。(P.8) ●紙バックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙バックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)
	運転中に吸込力が弱くなる	▶	
コード	コードが引き出せない	▶	●コードが絡んでいますか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.5)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
	コードが全部入らない	▶	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
接続部	接続部のピンとピン穴の数が違う	▶	●接続部のピンとピン穴の数がありますが、故障ではありません。(P.5)
	確認後、なお異常があるとき	▶	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

■修理・使い方・お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは
「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名	電気掃除機
品 番	MC-K11J
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<<http://panasonic.co.jp/cs/>>

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口	
電 話	フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になります。	
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。	

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
ただし紙バックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 [6 年]

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時～20時
電 話	フリーダイヤル 0120-878-365	
※携帯電話・PHSからもご利用になります。		
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187		
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236		
Help desk for foreign residents in Japan		
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787		
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)		
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。		

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166		京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3		大阪 ☎(06)6359-6225 大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館 ☎(0138)48-6631 函館市西本町589番地241 (函館流通センター内)		奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡市簡井町800番地
東北地区	青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎(078)796-3140	鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1
	岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43	米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33	松江 ☎(0852)23-1128 松江市平蔵町182番地14
	宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93
首都圏地区	山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南郷宮1丁目13-5
	福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15	山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡2郷220-1	香川 ☎(087)868-6388 高松市勸使町152-2
	栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖原2丁目36	高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16
	群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱町325-1	愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
中部地区	茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3	福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48	佐賀 ☎(095)226-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	佐賀 ☎(095)226-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
	千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5	大分 ☎(097)556-3815 大分市秋原4丁目8-35	宮崎 ☎(098)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健康本町12-3	天草 ☎(0969)22-3125 天草市港町18-11
中部地区	山梨 ☎(055)222-5822 甲府市市1丁目4-13	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33	奄美市名瀬朝仁町11-2
	神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16	沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11	
	新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14		
	石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地		
中部地区	富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4		
	福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14		
	長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11		
	静岡 ☎(054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5		
中部地区	愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市中区栄区堀内町8-10		
	岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中島4丁目42		
	高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82		
	三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

困ったとき

仕様／別売品


仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	65 dB～約60 dB
消 費 電 力	1000 W～約150 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	600 W～約60 W
外 形 寸 法	幅256 mm×奥行297 mm× 高さ219 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・2WAYノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	3.4 kg(本体のみ) 5.0 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.4 L		

●抗菌効果について


部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
抗菌防臭加工 フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に 基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

別 売 品 (希望小売価格は、2010年1月現在)


■ホース掛け
品番：AMC53P-ZW06
希望小売価格：315円
(税抜 300円)



■ふとん用ノズル
品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル
品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円
(税抜 1,450円)




品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	ー(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic パナソニックの家電製品
Pana Sense 直販サイト「バナセンス」でも
お買い求めいただけます。

<http://club.panasonic.jp/mail/sense/>

愛情点検



こんな
症状は
ありませんか

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、
通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」がある
- その他の異常、故障がある

→

ご使用中 止

事故防止のため、
すぐに「切」を押し、
電源プラグを抜いて、
販売店へ点検を
ご依頼ください。

ご相談におけるお客様に関する情報の取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、
CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町 1500 番地